


MEGJEGYZÉS:

- ! Az adapterek hegesztése előtt kérjük, csavarja le az R / RA típusú karman-tyűfedelelet a házról.

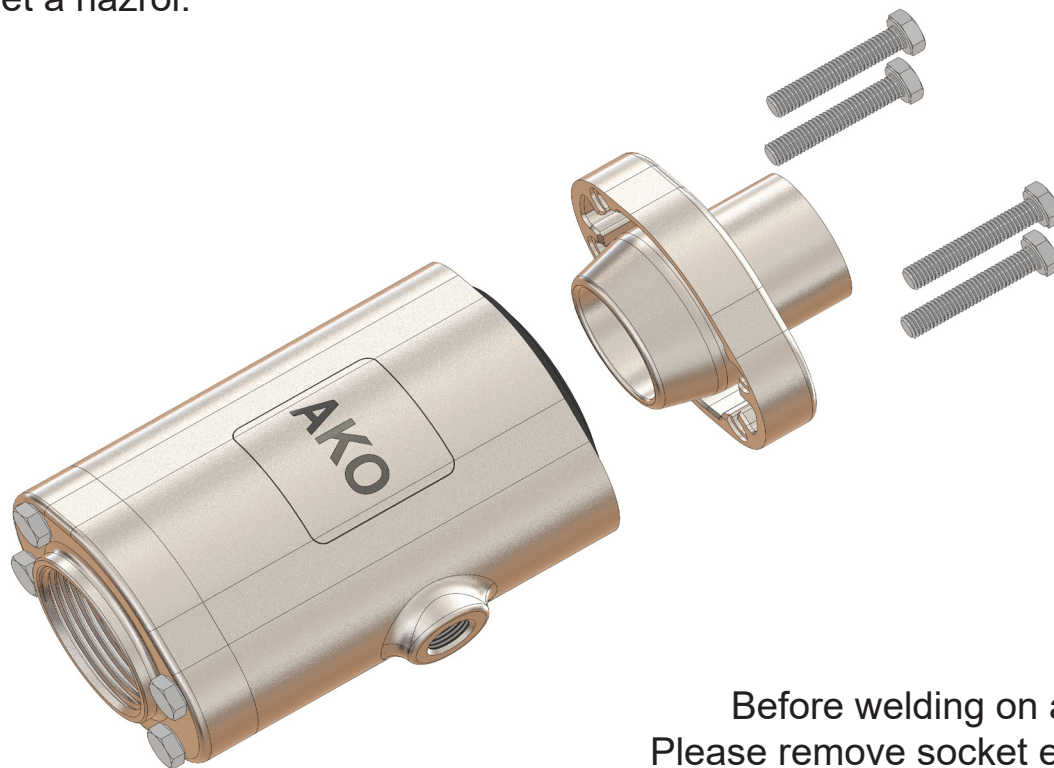

...simply innovative!



ADVICE:

Before welding on adaptations:
Please remove socket end covers
type R / RA off the body. !